


**Весовая нагрузка:** на 2 петли 40 кг.

## Установка


подготовьте отверстия в дверном полотне и дверной коробке, выполнив фрезеровку согласно схемы.

Установите петли и закрепите их на дверном полотне саморезами М5х40 мм, на дверной коробке саморезами М4х25 мм.

Отрегулируйте дверь.

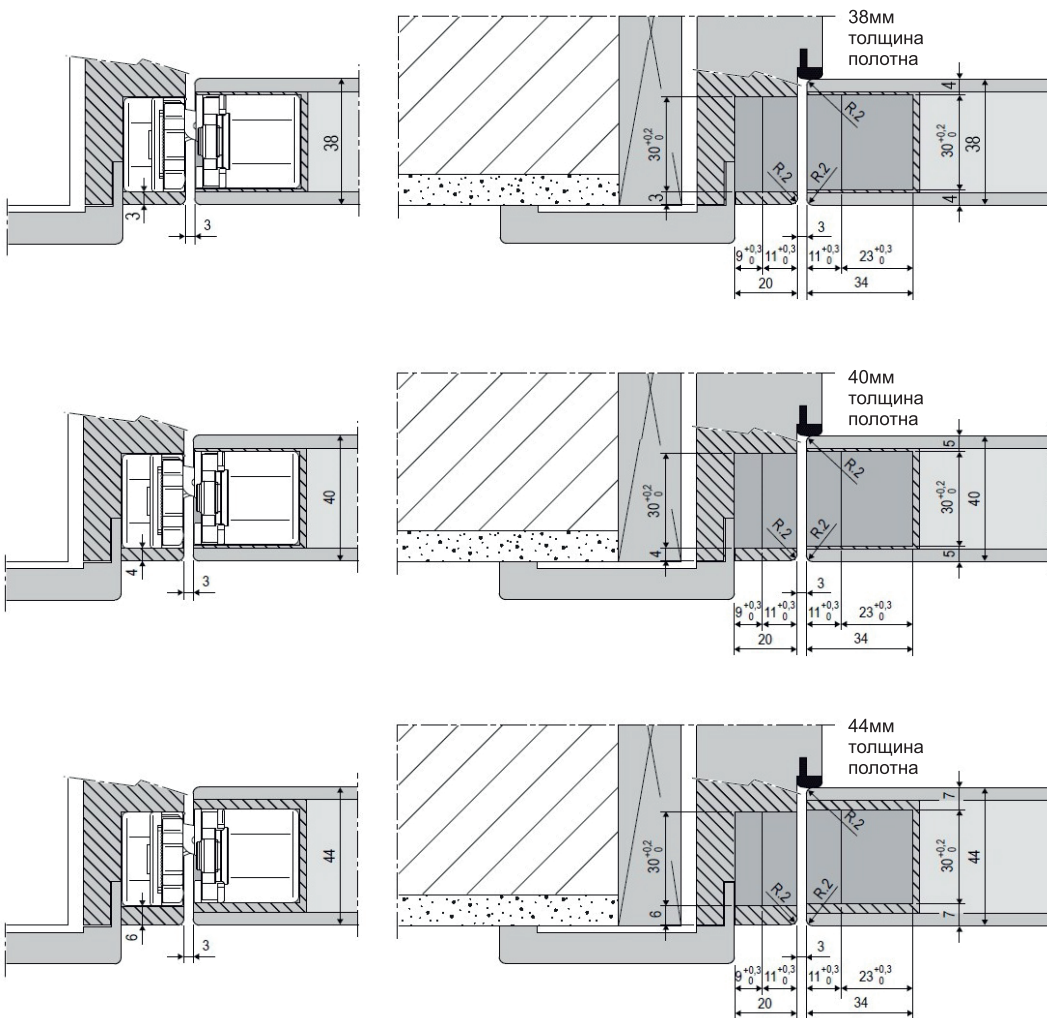

## Петля дверная скрытая ELM3000

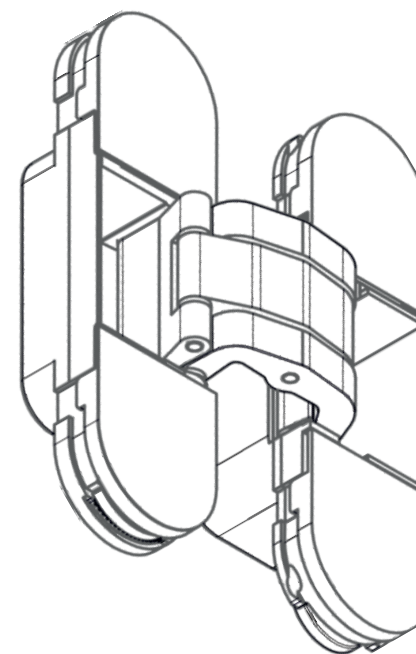





## Петля ELM3000

Используется для скрытого монтажа межкомнатных дверей в короб толщиной полотна от 38 до 44 мм и имеет возможность открывания на 180 градусов.

Простота установки: короб и полотно двери могут быть подготовлены отдельно.

Универсальная установка: для левого и правого открывания двери.

## Схема фрезерования

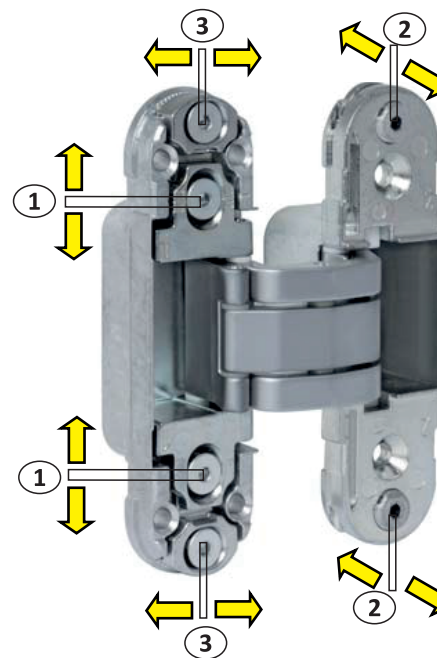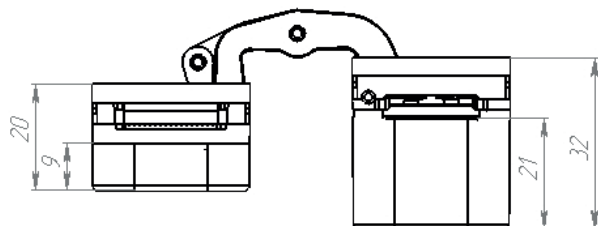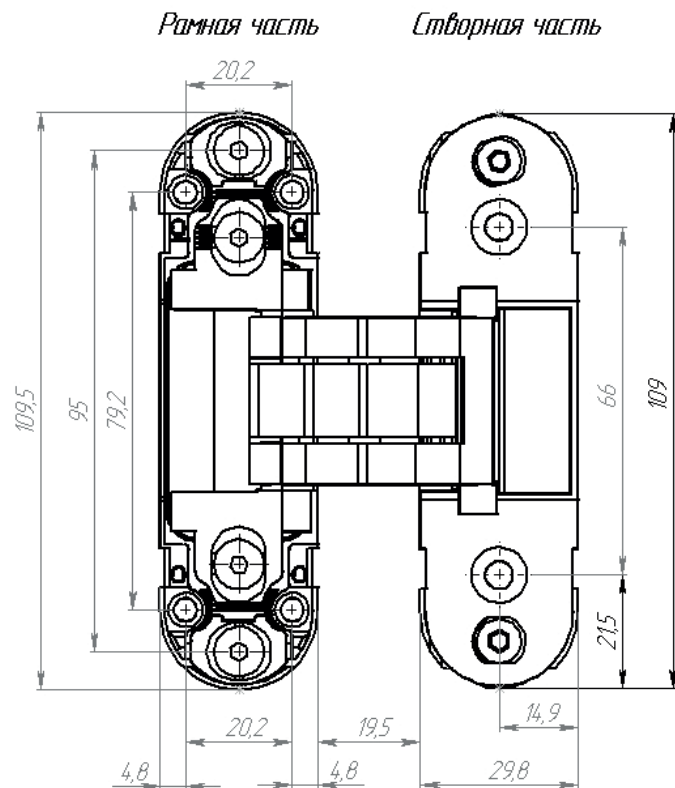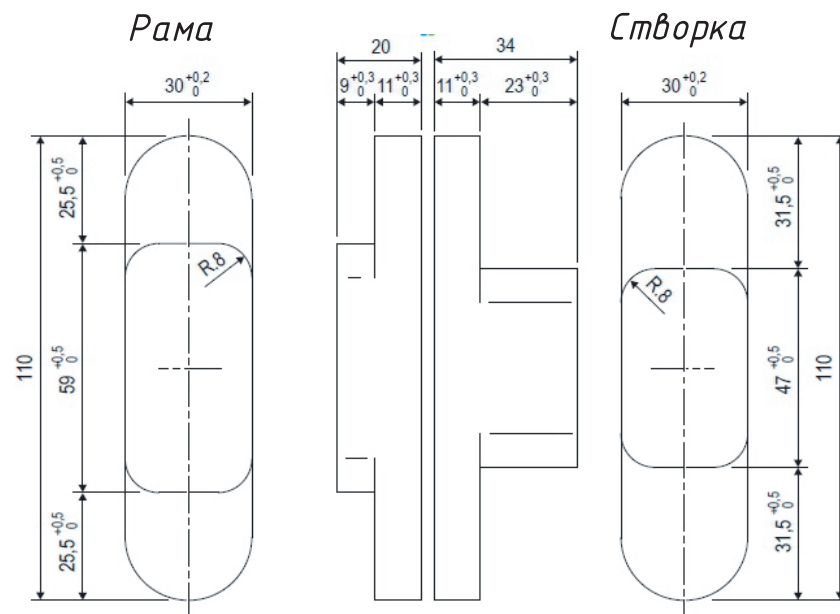

**Регулировка выполняется без снятия полотна с помощью шестигранного ключа 3 мм:**

- **вертикальная регулировка  $\pm 2$  мм:**  
ослабьте винты (1) для облегчения регулировки отверткой. После- зафиксируйте винты

- **регулировка прижима  $\pm 1$  мм:**  
ослабьте винты (3) и сдвиньте в необходимом направлении

- **горизонтальная регулировка  $\pm 1,5$  мм:**  
ослабьте самонарезающие винты (A) и отрегулируйте винтами (2)